

IS-NITRO-DEBUGGER セットアップマニュアル

この度は「IS-NITRO-DEBUGGER」をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前にこの「IS-NITRO-DEBUGGER セットアップマニュアル」をお読み頂き、正しい手順でセットアップして下さるようお願い致します。また、このマニュアルは必要な時に見ることができるように大切に保管してください。

目次

安全に使用して頂くために	2
注意事項	2
梱包内容	3
各部の説明	3
IS-NITRO-EMULATOR 前面	3
IS-NITRO-EMULATOR 後面	4
IS-NITRO-EMULATOR 上面	5
コントローラ	6
動作環境	7
動作環境	7
USB 2.0 について	7
USB 2.0 ドライバ	7
セットアップ	8
接続方法	8
デバイスドライバのインストール	8
IS-NITRO-DEBUGGER のインストール	10
IS-NITRO-DEBUGGER のアンインストール	10
起動と終了	11
IS-NITRO-DEBUGGER の起動	11
IS-NITRO-EMULATOR の選択	11
ファームウェアの更新	12
ファームウェアの修復	12
IS-NITRO-DEBUGGER の終了	13
仕様一覧	14
サポート	15

安全に使用して頂くために

IS-NITRO-DEBUGGER を安全に使用して頂くために、以下の事項をよくお読みください。

- **絶対に改造や分解をしないでください。**
感電や火災、故障の原因になります。
- **異常を感じたらすぐに使用を中止してください。**
けむりや変なにおい、異音に気がついたら、ただちに製品の電源をオフにして AC アダプタのプラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。
- **製品の内部に液体や異物を入れないでください。**
液体や異物が入ると、感電や火災の原因となります。
- **濡れた手で製品に触らないでください。**
感電ややけどをすることがあります。
- **湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**
湿気やほこりの多い場所で使用や保管をしないでください。感電や故障の原因となります。
- **製品を毛布などでおおった状態で使用しないでください。**
火災の原因となる恐れがあります。
- **ケーブルを傷つけないでください。**
ケーブルを強く曲げたり引っ張る、ねじるなどしないでください。感電や故障の原因となります。
- **強い衝撃を与えないでください。**
製品に物を当てたり落としたりしないでください。故障の原因となります。
- **非常に寒い場所や暑い場所で使用しないでください。**
0 度未満、または 40 度を超える場所で使用しないでください。また、寒い場所から暖かい場所に移すと結露が発生する場合があります。このまま使用すると故障の原因となるので注意してください。
- **雷が鳴りだしたら使用を中止してください。**
雷が鳴りだしたら、ただちに使用を中止して製品に触らないようにしてください。落雷による感電の恐れがあります。

注意事項

次の事項に注意して、IS-NITRO-DEBUGGER を使用してください。

- システムランプが点灯している時に、NITRO カードや AGB カートリッジを抜き差ししないでください。IS-NITRO-EMULATOR や NITRO カード、AGB カートリッジを破損する恐れがあります。
- ファームウェアの更新や修復の途中で IS-NITRO-EMULATOR の電源をオフにしないでください。IS-NITRO-EMULATOR が正常に機能しなくなる恐れがあります。
- ご使用中は、IS-NITRO-EMULATOR が熱を持ちますので、IS-NITRO-EMULATOR の通風孔を塞ぐ、IS-NITRO-EMULATOR を密閉した容器に入れる、IS-NITRO-EMULATOR の上に物を被せるなど、放熱の妨げになることは行わないでください。
- IS-NITRO-DEBUGGER をご購入後にワイヤレスオプションを購入される時には、弊社に IS-NITRO-EMULATOR をお送り頂く必要があります。この時、IS-NITRO-EMULATOR の上部から左右に続くカバーを交換しますので、あらかじめご了承ください。

梱包内容

IS-NITRO-DEBUGGER には、次のものが含まれています。ご使用になる前に、梱包内容を確認してください。

- | | |
|---|-----|
| ① IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア (コントローラを含む) | 1 台 |
| ② AC アダプタ | 1 個 |
| ③ ハイスピード対応 USB ケーブル (約 1.5m) | 1 本 |
| ④ 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM | 1 枚 |
| ⑤ IS-NITRO-DEBUGGER セットアップマニュアル (本書) | 1 冊 |

各部の説明

IS-NITRO-EMULATOR 前面

IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア (以降、IS-NITRO-EMULATOR といいます) の前面について説明します。



① システムランプ (SYSTEM1、SYSTEM2)

IS-NITRO-EMULATOR の状態を以下のように表します。

SYSTEM1	SYSTEM2	説明
消灯	消灯	IS-NITRO-EMULATOR が正常に動作していることを表す。
点灯	点灯	次の処理を行っている時。 IS-NITRO-EMULATOR の初期化。 IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアの更新。 IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアの修復。
点滅	点滅	IS-NITRO-EMULATOR に問題が発生した時。
点灯	—	NITRO カードスロットに挿入されている NITRO カードを使用している時。
—	点灯	AGB カートリッジスロットに挿入されている AGB カートリッジを使用している時。

なお、「—」はいずれの状態でも良いことを示します。

② パワーランプ (POWER)

IS-NITRO-EMULATOR の電源状態を表示します。IS-NITRO-EMULATOR 後面のパワースイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。

IS-NITRO-EMULATOR 後面

IS-NITRO-EMULATOR の後面について説明します。



① パワースイッチ(POWER)

IS-NITRO-EMULATOR のパワースイッチです。スイッチの[ON]側を押すとオン、[OFF]側を押すとオフになります。

② DC コネクタ(DC IN)

付属の AC アダプタを接続します。

③ DIP スイッチ

DIP スイッチは、IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアを修復する時に使用します。なお、スイッチを右に倒すとオン、左に戻すとオフになります。

DIP スイッチ	説明
1～3 番	使用しません。必ずオフにしてください。
4 番	IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアを修復する時にオンにします。ファームウェアの修復を行わない時は必ずオフにしてください。
5～8 番	使用しません。必ずオフにしてください。

④ USB コネクタ(USB)

コンピュータと IS-NITRO-EMULATOR を接続するための USB コネクタです。

⑤ 音声映像出力コネクタ(AV OUT1、AV OUT2)

液晶画面の映像および音声を出力するコネクタです。この機能はビデオオプションをご購入頂いた時にのみ使用することができます。オプションの有無は IS-NITRO-EMULATOR の底面に貼っているシールの[VIDEO]覧をご確認ください。AV OUT1 はメイン画面の映像と音声、AV OUT2 はサブ画面の映像と音声を出力します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。

- モノラル AV ケーブル (SHVC-007)
- ステレオ AV ケーブル (SHVC-008)
- S 端子ケーブル (SHVC-009)

なお、出力される映像は NTSC 方式となります。(PAL 方式には対応していません。)

⑥ ワイヤレスコネクタ(WIRELESS)

弊社ニンテンドーDS 用開発ツールと有線で DS ネットワーク通信(仮称)を行う時に使用するコネクタです。接続には、カテゴリ 5 以上で 5m 以下のクロス LAN ケーブルをご使用ください。なお、開発ツールと接続する通信ケーブル以外の LAN ケーブルや電話線などは絶対に接続しないように注意してください。

⑦ グランドコネクタ

接地用のコネクタです。

IS-NITRO-EMULATOR 上面

IS-NITRO-EMULATOR の上面に備わるスロットについて説明します。



① **NITRO カードスロット(CARD)**

NITRO カードを挿入します。NITRO カードを挿入する時には、システムランプ 1 が消灯していることを確認してから、NITRO カードのラベル面が右を向いた状態で NITRO カードスロットに対し垂直に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。また、NITRO カードを奥まで押し込むと抜くことができます。

② **AGB カートリッジスロット(CARTRIDGE)**

AGB カートリッジを挿入します。AGB カートリッジを抜き差しする時には、システムランプ 2 が消灯していることを確認してから、AGB カートリッジのラベル面が右を向いた状態で AGB カートリッジスロットに対し垂直に抜き差ししてください。

コントローラ

コントローラの各部について説明します。



- ① **メイン画面**
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。
- ② **サブ画面**
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。この液晶画面にはタッチパネル機能が用意されています。
- ③ **スピーカー**
サウンドを鳴らします。
- ④ **操作ボタン**
ゲームを操作するボタンです。
- ⑤ **デバッグボタン(POWER)**
デバッグ時のみに有効なデバッグボタンとして機能します。表記は[POWER]となっていますが、IS-NITRO-DEBUGGER ではデバッグボタンとして使用することができます。
- ⑥ **パワーランプ**
IS-NITRO-EMULATOR の電源状態を表示します。IS-NITRO-EMULATOR 後面のパワースイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。
- ⑦ **充電ランプ**
機能しません。
- ⑧ **マイク**
音声を入力することができます。
- ⑨ **ボリューム(VOL)**
スピーカー、またはステレオヘッドホンの音量を調整します。
- ⑩ **ヘッドホンコネクタ**
ステレオヘッドホンをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。
- ⑪ **外部拡張コネクタ**
ヘッドホン変換プラグ(AGS-004)を接続しステレオヘッドホンをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。なお、電源は IS-NITRO-EMULATOR から供給されるため、この外部拡張コネクタにゲームボーイアドバンス SP 専用 AC アダプタ(AGS-002(JPN/USA))を接続する必要はありません。
- ⑫ **タッチペン**
タッチパネルを操作するためのペンです。

動作環境

動作環境

IS-NITRO-DEBUGGER を使用するために、次の動作環境が必要になります。

項目	説明
コンピュータ オペレーティングシステム	IBM PC/AT 互換機。 次のいずれかのオペレーティングシステムがインストールされていること。 ● Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 以降) ● Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)
メモリ容量	オペレーティングシステムが推奨するメモリ容量以上。
ディスク容量	20M バイト以上の空き容量が必要。
CD-ROM ドライブ	インストール時に CD-ROM が読み込み可能なドライブが必要。
ディスプレイ	XGA (1024 ドット × 768 ドット) 以上の解像度を備えたもの。
ブラウザ	バージョン 5.0 以降の Microsoft Internet Explorer がインストールされていること。
USB インターフェース	USB 2.0 (ハイスピード) を推奨。USB 2.0 をご使用頂く時の詳細については「USB 2.0 について」をご覧ください。

USB 2.0 について

IS-NITRO-EMULATOR は、USB 2.0 のハイスピード (480Mbps) の転送速度に対応した USB 機器です。IS-NITRO-DEBUGGER の機能を余すことなくご使用頂くためにも、以下の事項に注意して頂き IS-NITRO-EMULATOR がハイスピードで動作できる環境を整えて頂くことを推奨します。

- コンピュータにハイスピード対応の USB が実装されていることを確認してください。ハイスピードに対応していない場合には、ハイスピード対応の USB インターフェースカードをご用意ください。
- コンピュータと IS-NITRO-EMULATOR の間で使用している USB ケーブルは、すべてハイスピードに対応した USB ケーブルを使用してください。なお、IS-NITRO-DEBUGGER にはハイスピード対応の USB ケーブルが 1 本添付されています。
- コンピュータと IS-NITRO-EMULATOR の間に USB ハブを接続する時には、ハイスピードに対応している USB ハブを使用してください。
- コンピュータに接続される USB 機器が増えると転送速度が低下する場合があります。高速な転送速度を実現するためにも、IS-NITRO-EMULATOR 以外の USB 機器は極力接続しないことをお勧めします。

USB 2.0 ドライバ

2004 年 7 月現在、マイクロソフトから Windows 2000 用と Windows XP 用の USB 2.0 ドライバが提供されています。Windows 2000 をご使用のお客様は Service Pack 4 以降、Windows XP をご使用のお客様は Service Pack 1 以降をインストールしてください。なお、これらのオペレーティングシステムで USB 2.0 インターフェースカードの開発元が用意しているドライバを使用しての動作保障はできませんので、あらかじめご了承くださいようお願い致します。

セットアップ

接続方法


IS-NITRO-EMULATOR の接続方法を説明します。

1. IS-NITRO-EMULATOR のパワースイッチがオフになっていることを確認してください。
2. コンピュータと IS-NITRO-EMULATOR を USB ケーブルで接続します。
3. ビデオ出力を行う時には、音声映像出力コネクタとテレビをオプションケーブルで接続します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。
 - モノラル AV ケーブル (SHVC-007)
 - ステレオ AV ケーブル (SHVC-008)
 - S 端子ケーブル (SHVC-009)
4. 有線で DS ネットワーク通信 (仮称)を行う時には、ワイヤレスコネクタにケーブルを接続します。接続には、カテゴリ 5 以上で 5m 以下のクロス LAN ケーブルを別途ご用意ください。
5. AC アダプタの DC プラグを IS-NITRO-EMULATOR 後面の DC コネクタ (DC IN) に接続します。
6. AC アダプタの AC プラグをコンセント (AC 100V) に接続します。

デバイスドライバのインストール

IS-NITRO-EMULATOR を初めてコンピュータに接続、または異なる USB ポートに新たに接続した時には、デバイスドライバをインストールする必要があります。


1. IS-NITRO-EMULATOR の電源を入れます。
2. デバイスドライバのインストールを促す[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログが表示されます。
3. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
4. [ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

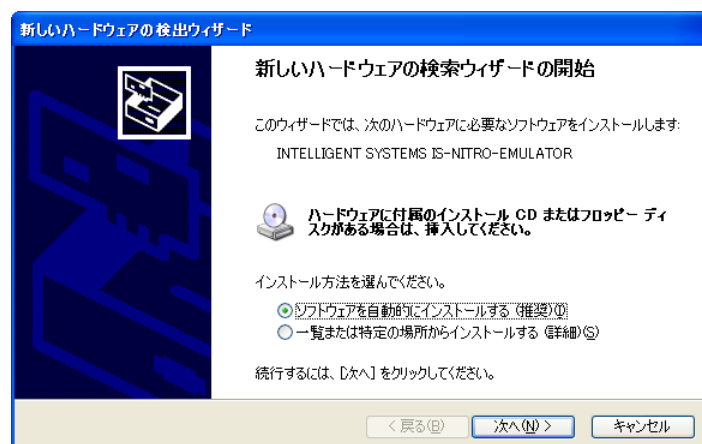


5. ソフトウェアのインストールが開始すると次のダイアログが表示されるので、しばらくお待ちください。



6. インストール途中に次のダイアログが表示されますが、[続行]ボタンをクリックしてインストールを継続してください。

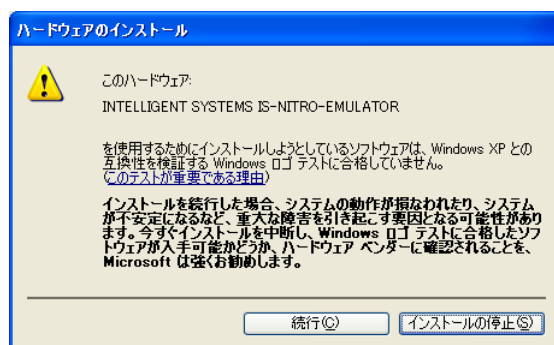

7. ハードウェアの更新ウィザードが正常に終了すると次のダイアログが表示されるので、[完了]ボタンをクリックしてウィザードを終了します。

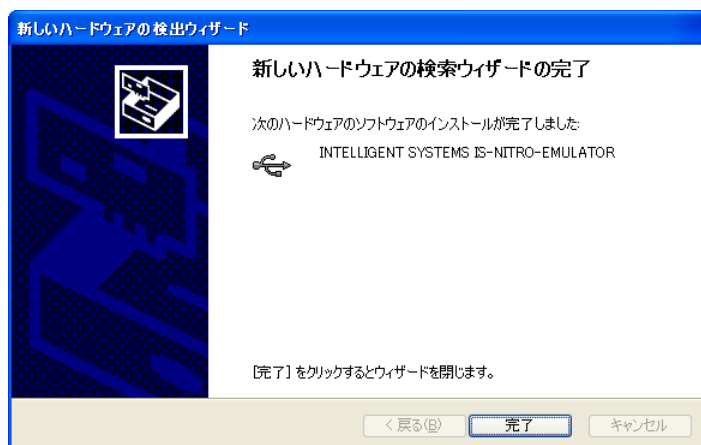

IS-NITRO-DEBUGGER のインストール

コンピュータに IS-NITRO-DEBUGGER ソフトウェア (以降、IS-NITRO-DEBUGGER といいます) をインストールします。次の手順に従ってインストールを行ってください。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログインします。
2. 現在起動しているすべてのプログラムを終了してください。
3. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
4. エクスプローラで「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM が挿入されている CD-ROM ドライブを開きます。
5. IS-NITRO-DEBUGGER フォルダを開き、IS-NITRO-DEBUGGER-XXX.EXE (XXX の部分はバージョンを示す) をダブルクリックしてインストールプログラムを実行します。
6. 表示されるメッセージに従い作業を進めてください。
7. インストールプログラムが正常に終了すればインストールは終わりです。なお、インストール終了時にコンピュータの再起動を要求された場合にはコンピュータを再起動してください。

IS-NITRO-DEBUGGER のアンインストール

IS-NITRO-DEBUGGER をコンピュータからアンインストールする手順を説明します。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログインします。
2. IS-NITRO-DEBUGGER が起動している時には IS-NITRO-DEBUGGER を終了してください。
3. コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]をクリックして[プログラムの追加と削除]ダイアログを開きます (Windows 2000 の場合は[アプリケーションの追加と削除]をクリックして[アプリケーションの追加と削除]ダイアログを開きます)。
4. インストールされているプログラムのリストから[IS-NITRO-DEBUGGER]を選択します。
5. [削除]ボタンをクリックして IS-NITRO-DEBUGGER の削除を開始します。削除が正常に終了すれば IS-NITRO-DEBUGGER のアンインストールは完了です。

アンインストールによって、オプションの設定やウィンドウの位置情報などが削除されることはありません。このため、IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンアップに伴いアンインストール、インストールを行っても、以前と同じ状態で使用することができます。これらの情報を削除したい場合は、IS-NITRO-DEBUGGER が起動していないことを確認後、レジストリエディタで次に示すキー以下を削除します。

- HKEY_CURRENT_USER¥Software¥INTELLIGENT SYSTEMS¥IS-NITRO-DEBUGGER

なお、誤ってレジストリを編集すると Windows が起動しなくなる恐れがあります。あらかじめレジストリのバックアップを行う、システムの復元が行えるように復元ポイントを作成する (Windows XP の場合のみ) などを行った後に、ユーザーの責任で十分注意して編集してください。

起動と終了


IS-NITRO-DEBUGGER の起動

IS-NITRO-DEBUGGER を起動するには、[スタート]ボタン、[すべてのプログラム](Windows 2000 の場合は[プログラム])、[IS-NITRO-DEBUGGER]、[IS-NITRO-DEBUGGER]の順にクリックします。

この時、使用する IS-NITRO-EMULATOR を選択 (使用可能な複数台の IS-NITRO-EMULATOR が認識された場合のみ)、IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンと IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアのバージョンとのチェックなどが行われます。

IS-NITRO-EMULATOR の選択

IS-NITRO-DEBUGGER の起動時に使用可能な IS-NITRO-EMULATOR が 1 台のみ見つかった時には直ちに IS-NITRO-DEBUGGER が起動しますが、複数台の IS-NITRO-EMULATOR が見つかった時にはいずれの IS-NITRO-EMULATOR を使用するかを選択する [接続するハードウェアの選択]ダイアログが表示されます。

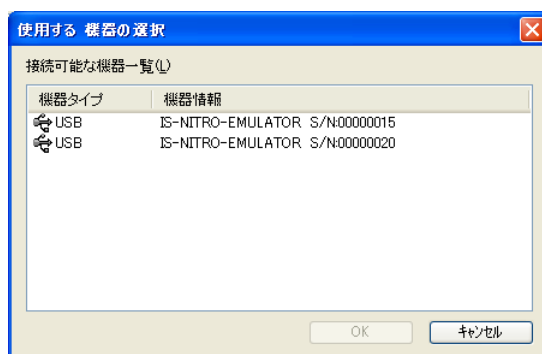

このダイアログには、IS-NITRO-EMULATOR のシリアル番号がリストアップされます。(シリアル番号は IS-NITRO-EMULATOR 底面のシールに記載されています。)ここで、使用する IS-NITRO-EMULATOR を選択し[OK]ボタンをクリックすることにより、選択した IS-NITRO-EMULATOR で IS-NITRO-DEBUGGER を起動することができます。

ファームウェアの更新

IS-NITRO-DEBUGGER は、起動時に IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンと IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアのバージョンをチェックし、これらのバージョンが異なる時にはメッセージを表示してバージョンを一致させるための操作を促します。

- **[IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアを更新する必要があります。...]**

IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアのバージョンが IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンより古い時に表示されます。

このメッセージは IS-NITRO-DEBUGGER をバージョンアップした時に表示される場合があります、この時には[更新する]ボタンをクリックして IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアを更新してください。

ファームウェアを更新している間は、IS-NITRO-EMULATOR の電源をオフにする、コンピュータをリセットするなど、IS-NITRO-EMULATOR およびコンピュータを操作することは絶対に行わないでください。

このダイアログが閉じて IS-NITRO-DEBUGGER が正常に起動すれば更新は成功していますので、引き続き IS-NITRO-DEBUGGER を使用することができます。IS-NITRO-DEBUGGER が正常に起動しない時には、IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアの更新に失敗している可能性があります。このような時には、「ファームウェアの修復」を参考にして IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアの修復を試みてください。

また、[更新しない]ボタンをクリックした時には更新は行われずに起動されますが使用することはできないので注意してください。

- **[IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアに対応していないソフトウェアを使用しています。...]**

IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアのバージョンが IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンより新しい時に表示されます。

このメッセージが表示された時には、IS-NITRO-DEBUGGER を使用することができません。新しいバージョンの IS-NITRO-DEBUGGER を使用する、または、ファームウェアの修復を試みてください。

なお、既に IS-NITRO-DEBUGGER のバージョンと IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアのバージョンが同じ時には、メッセージは表示されず直ちに起動します。

ファームウェアの修復

ファームウェアの更新に失敗すると、IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアが破損し、IS-NITRO-EMULATOR を USB 機器として認識しないなど正常に動作しなくなることがあります。このような時には、次の手順によって破損した IS-NITRO-EMULATOR のファームウェアを修復することができます。

1. IS-NITRO-EMULATOR の電源を切ります。
2. IS-NITRO-EMULATOR の DIP スイッチの 4 番をオンにします。
3. IS-NITRO-EMULATOR の電源を入れます。
4. IS-NITRO-EMULATOR 前面のシステムランプの消灯を確認してから IS-NITRO-EMULATOR の電源を切ります。
5. IS-NITRO-EMULATOR の DIP スイッチの 4 番をオフに戻します。

もし、上記の操作を行っても IS-NITRO-EMULATOR が正常に動作しない時には IS-NITRO-EMULATOR の修理が必要となります。このような場合には、お手数ですがインテリジェントシステムズまでご連絡くださるようお願い致します。

IS-NITRO-DEBUGGER の終了

IS-NITRO-DEBUGGER を終了するには、次のいずれかの操作で行うことができます。

- [ファイル]メニューの [アプリケーションの終了]を選択します。
- タイトルバーアイコンをクリックして表示されるメニューから[閉じる]を選択します。
- タイトルバーアイコンをダブルクリックします。
- タイトルバーの閉じるボタンをクリックします。
- [Alt]キーを押しながら[F4]キーを入力します。

なお、IS-NITRO-DEBUGGER を終了しても、実行中のユーザープログラムは継続して実行されます。

仕様一覧

IS-NITRO-EMULATOR の仕様を次に示します。

項目	説明
名称	IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア
コネクタ	USB コネクタ(シリーズ B) NTSC 方式音声映像出力コネクタ(オプション) ワイヤレスコネクタ DC コネクタ
スロット	NITRO カードスロット AGB カートリッジスロット
電源	DC12V 3.25A
使用環境	0℃～40℃(結露のないこと)
外形寸法	幅 80mm×高さ 152mm×奥行 212mm(脚部以外の最大突起部を除く)
重量	約 2.2kg(コントローラを含む)

また、コントローラの仕様は次のとおりです。

項目	説明
名称	コントローラ
使用環境	0℃～40℃(結露のないこと)
外形寸法	幅 145mm×高さ 30mm×奥行 83mm(最大突起部を除く)
ケーブルの長さ	約 50cm

サポート

インテリジェントシステムズでは、IS-NITRO-DEBUGGER をご使用のお客様をサポートするためにホームページと電子メールによるサポート窓口を用意しております。

- **ホームページ**

IS-NITRO-DEBUGGER の情報や最新バージョンは、ホームページ(<http://www.intsys.co.jp/>)で公開しております。なお、最新バージョンのダウンロードは、任天堂技術サポート用サーバー(NTSC-ONLINE)の「NINTENDO DS」グループにご登録されている方のみがアクセスすることができます。NTSC-ONLINE への登録やその確認は、NTSC-ONLINE のサーバー管理者(ntsc-sup@lic.nintendo.co.jp)までご連絡をお願い致します。

- **サポート窓口**

IS-NITRO-DEBUGGER のお問い合わせは、サポート窓口(NITRO-Support@intsys.co.jp)まで電子メールでご連絡ください。

- **連絡先**

ホームページやサポート窓口以外によるご連絡は下記までお願い致します。

株式会社インテリジェントシステムズ
〒605-0983 京都府京都市東山区福稲上高松町 60
Tel. 075-533-6100
Fax. 075-533-6116

株式会社インテリジェントシステムズ

Copyright © 2004 INTELLIGENT SYSTEMS Co.,Ltd. All rights reserved.

- この製品の著作権は、株式会社インテリジェントシステムズにあります。
- この製品の仕様、およびマニュアルやヘルプに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- この製品のソフトウェア、マニュアルおよびヘルプの一部、または全部を株式会社インテリジェントシステムズの許可なく、いかなる手段でも無断で複写、複製することを禁止します。
- この製品を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この製品は、使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM、IBM PC/AT は、IBM Corporation の商標です。
- ニンテンドーDS、NINTENDO DS、ゲームボーイアドバンスは、任天堂株式会社の商標または登録商標です。
- IS-NI 商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。