

IS-NITRO-CAPTURE ユーザーズマニュアル

この度は「IS-NITRO-CAPTURE」をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前にこの「IS-NITRO-CAPTURE ユーザーズマニュアル」をお読み頂き、正しい手順で使用して下さるようお願い致します。また、このマニュアルは必要な時に
見ることができるように大切に保管してください。

目次

安全に使用して頂くために	2
注意事項	3
梱包内容	4
各部の説明	4
IS-NITRO-CAPTURE 前面	4
IS-NITRO-CAPTURE 後面	5
IS-NITRO-CAPTURE 上面	6
コントローラ	7
動作環境	8
動作環境	8
USB 2.0 について	8
USB 2.0 ドライバ	8
セットアップ	9
接続方法	9
デバイスドライバのインストール	9
IS-NITRO-CAPTURE のインストール	11
IS-NITRO-CAPTURE のアンインストール	11
起動と終了	12
IS-NITRO-CAPTURE の起動	12
IS-NITRO-CAPTURE の選択	12
ファームウェアの更新	13
ファームウェアの修復	13
IS-NITRO-CAPTURE の終了	14
IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのみで使用する	15
接続方法	15
ゲームを開始する	15
ゲームを終了する	15
ゲームをリセットする	15
仕様一覧	16
サポート	17

安全に使用して頂くために

IS-NITRO-CAPTURE を安全に使用して頂くために、以下の事項をよくお読みください。

- **絶対に改造や分解をしないでください。**
感電や火災、故障の原因になります。
- **異常を感じたらすぐに使用を中止してください。**
けむりや変なにおい、異音に気がついたら、ただちに製品の電源をオフにして AC アダプタのプラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。
- **製品の内部に液体や異物を入れないでください。**
液体や異物が入ると、感電や火災の原因となります。
- **濡れた手で製品に触らないでください。**
感電ややけどをすることがあります。
- **湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**
湿気やほこりの多い場所で使用や保管をしないでください。感電や故障の原因となります。
- **製品を毛布などでおおった状態で使用しないでください。**
火災の原因となる恐れがあります。
- **ケーブルを傷つけないでください。**
ケーブルを強く曲げたり引っ張る、ねじるなどしないでください。感電や故障の原因となります。
- **強い衝撃を与えないでください。**
製品に物を当てたり落としたりしないでください。故障の原因となります。
- **非常に寒い場所や暑い場所で使用しないでください。**
0 度未満、または 40 度を超える場所で使用しないでください。また、寒い場所から暖かい場所に移すと結露が発生する場合があります。このまま使用すると故障の原因となるので注意してください。
- **雷が鳴りだしたら使用を中止してください。**
雷が鳴りだしたら、ただちに使用を中止して製品に触らないようにしてください。落雷による感電の恐れがあります。

注意事項

次の事項に注意して、IS-NITRO-CAPTURE を使用してください。

- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源をオンにしている状態で、NITRO カードや AGB カートリッジを抜き差ししないでください。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアや NITRO カード、AGB カートリッジを破損する恐れがあります。
- ファームウェアの更新や修復の途中で IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源をオフにしないでください。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に機能しなくなる恐れがあります。
- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源がオンの状態で、DIP スイッチを操作しないでください。DIP スイッチは、必ず電源をオフにしてから操作してください。
- ご使用中は、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが熱を持ちますので、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの通風孔を塞ぐ、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを密閉した容器に入れる、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上に物を被せるなど、放熱の妨げになることは行わないでください。
- IS-NITRO-CAPTURE をご購入後にワイヤレスオプションを購入される時には、弊社に IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアをお送り頂く必要があります。この時、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上部から左右に続くカバーを交換しますので、あらかじめご了承ください。
- **IS-NITRO-CAPTURE で取り込んだ画像を使用する場合、著作権や肖像権などの権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。**なお、取り込んだ画像を閲覧、複製、改変などを行い、万一、著作権、肖像権、他人のプライバシーや人格、名誉などの権利を侵害しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承くださいようお願い致します。

梱包内容


IS-NITRO-CAPTURE には、次の内容が含まれています。ご使用になる前に、梱包内容を確認してください。

- | | |
|---|-----|
| ① IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア (コントローラを含む) | 1 台 |
| ② AC アダプタ | 1 個 |
| ③ ハイスピード対応 USB ケーブル (約 1.5m) | 1 本 |
| ④ 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM | 1 枚 |
| ⑤ IS-NITRO-CAPTURE ユーザーズマニュアル (本書) | 1 冊 |

各部の説明

IS-NITRO-CAPTURE 前面

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの前面について説明します。

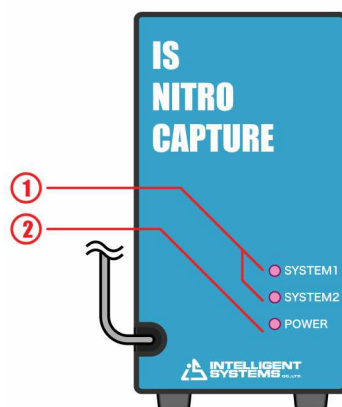

① システムランプ (SYSTEM1、SYSTEM2)

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの状態を以下のように表します。


SYSTEM1	SYSTEM2	説明
消灯	消灯	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に動作していることを表す。
点灯	点灯	次の処理を行っている時。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの初期化。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの更新。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの修復。
点滅	点滅	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアに問題が発生した時。

② パワーランプ (POWER)

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源状態を表示します。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面のパワースイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。

IS-NITRO-CAPTURE 後面

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの後面について説明します。

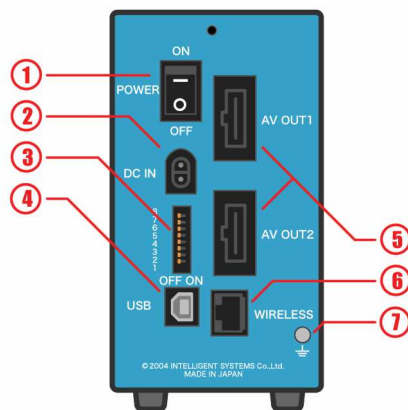

① パワースイッチ(POWER)

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチです。スイッチの[ON]側を押すとオン、[OFF]側を押すとオフになります。

② DC コネクタ(DC IN)

付属の AC アダプタを接続します。

③ DIP スイッチ

DIP スイッチは、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを修復する時に使用します。なお、スイッチを右に倒すとオン、左に戻すとオフになります。

DIP スイッチ	説明
1～3 番	使用しません。必ずオフにしてください。
4 番	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを修復する時にオンにします。ファームウェアの修復を行わない時は必ずオフにしてください。
5～8 番	使用しません。必ずオフにしてください。

④ USB コネクタ(USB)

コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを接続するための USB コネクタです。

⑤ 音声映像出力コネクタ(AV OUT1、AV OUT2)

液晶画面の映像および音声を出力するコネクタです。AV OUT1 はメイン画面の映像と音声、AV OUT2 はサブ画面の映像と音声を出力します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。

- モノラル AV ケーブル (SHVC-007)
- ステレオ AV ケーブル (SHVC-008)
- S 端子ケーブル (SHVC-009)

なお、出力される映像は NTSC 方式となります。(PAL 方式には対応していません。)

⑥ ワイヤレスコネクタ(WIRELESS)


弊社コンテンドーDS 用開発ツールと有線で DS ネットワーク通信 (仮称) を行う時に使用するコネクタです。接続には、カテゴリ 5 以上で 5m 以下のクロス LAN ケーブルをご使用ください。なお、**開発ツールと接続する通信ケーブル以外の LAN ケーブルや電話線などは絶対に接続しないように注意してください。**

⑦ グランドコネクタ

接地用のコネクタです。

IS-NITRO-CAPTURE 上面

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上面に備わるスロットについて説明します。

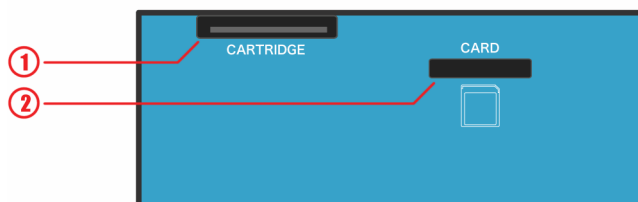

① **AGB カートリッジスロット (CARTRIDGE)**


AGB カートリッジを挿入します。AGB カートリッジを抜き差しする時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチがオフになっていることを確認してから、AGB カートリッジのラベル面が右を向いた状態で AGB カートリッジスロットに対し垂直に抜き差ししてください。

② **NITRO カードスロット (CARD)**

NITRO カードを挿入します。NITRO カードを挿入する時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチがオフになっていることを確認してから、NITRO カードのラベル面が右を向いた状態で NITRO カードスロットに対し垂直に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。また、NITRO カードを奥まで押し込むと抜くことができます。

コントローラ

コントローラの各部について説明します。

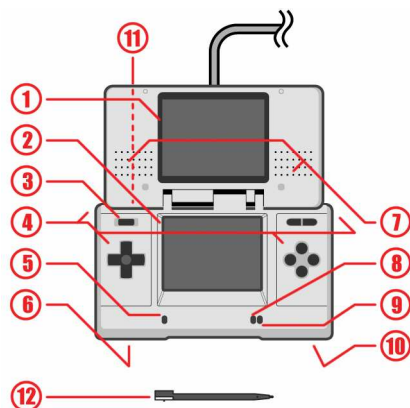

- ① **サブ画面**
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。この液晶画面にはタッチパネル機能が用意されています。
- ② **メイン画面**
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。
- ③ **リセットボタン(POWER)**
1 秒ほど押し続けるとゲームをリセットすることができます。表記は[POWER]となっていますが、IS-NITRO-CAPTURE ではリセットボタンとして機能します。
- ④ **操作ボタン**
ゲームを操作するボタンです。
- ⑤ **マイク**
音声を入力することができます。
- ⑥ **ボリューム(VOL.)**
スピーカー、またはステレオヘッドホンの音量を調整します。
- ⑦ **スピーカー**
サウンドを鳴らします。
- ⑧ **充電ランプ**
機能しません。
- ⑨ **パワーランプ**
IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源状態を表示します。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面のパワースイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。
- ⑩ **ヘッドホンコネクタ**
ステレオヘッドホンをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。
- ⑪ **外部拡張コネクタ**
ヘッドホン変換プラグ (AGS-004) を接続しステレオヘッドホンをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。なお、電源は IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアから供給されるため、この外部拡張コネクタにゲームボーイアドバンス SP 専用 AC アダプタ (AGS-002(JPN/USA)) を接続する必要はありません。
- ⑫ **タッチペン**
タッチパネルを操作するためのペンです。

動作環境

動作環境

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアをコンピュータに接続して使用するために、次の動作環境が必要になります。

項目	説明
コンピュータ	IBM PC/AT 互換機。
オペレーティングシステム	次のいずれかのオペレーティングシステムがインストールされていること。 ● Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 以降) ● Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)
メモリ容量	オペレーティングシステムが推奨するメモリ容量以上。
ディスク容量	20M バイト以上の空き容量が必要。
CD-ROM ドライブ	インストール時に CD-ROM が読み込み可能なドライブが必要。
ディスプレイ	SVGA (800 ドット×600 ドット) 以上の解像度を備えたもの。
ブラウザ	バージョン 5.0 以降の Microsoft Internet Explorer がインストールされていること。
USB インターフェース	USB 2.0 (ハイスピード) を推奨。USB 2.0 をご使用頂く時の詳細については「USB 2.0 について」をご覧ください。

USB 2.0 について

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアは、USB 2.0 のハイスピード (480Mbps) の転送速度に対応した USB 機器です。IS-NITRO-CAPTURE の機能を余すことなくご使用頂くためにも、以下の事項に注意して頂き IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアがハイスピードで動作できる環境を整えて頂くことを推奨します。

- コンピュータにハイスピード対応の USB が実装されていることを確認してください。ハイスピードに対応していない場合には、ハイスピード対応の USB インターフェースカードをご用意ください。
- コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの間で使用している USB ケーブルは、すべてハイスピードに対応した USB ケーブルを使用してください。なお、IS-NITRO-CAPTURE にはハイスピード対応の USB ケーブルが 1 本添付されています。
- コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの間に USB ハブを接続する時には、ハイスピードに対応している USB ハブを使用してください。
- コンピュータに接続される USB 機器が増えると転送速度が低下する場合があります。高速な転送速度を実現するためにも、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア以外の USB 機器は極力接続しないことをお勧めします。

USB 2.0 ドライバ

2004 年 7 月現在、マイクロソフトから Windows 2000 用と Windows XP 用の USB 2.0 ドライバが提供されています。Windows 2000 をご使用のお客様は Service Pack 4 以降、Windows XP をご使用のお客様は Service Pack 1 以降をインストールしてください。なお、これらのオペレーティングシステムで USB 2.0 インターフェースカードの開発元が用意しているドライバを使用しての動作保障はできませんので、あらかじめご了承くださいようお願い致します。

セットアップ

接続方法


IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの接続方法を説明します。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチがオフになっていることを確認してください。
2. コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを USB ケーブルで接続します。
3. ビデオ出力を行う時には、音声映像出力コネクタとテレビをオプションケーブルで接続します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。
 - モノラル AV ケーブル (SHVC-007)
 - ステレオ AV ケーブル (SHVC-008)
 - S 端子ケーブル (SHVC-009)
4. 有線で DS ネットワーク通信 (仮称)を行う時には、ワイヤレスコネクタにケーブルを接続します。接続には、カテゴリ 5 以上で 5m 以下のクロス LAN ケーブルを別途ご用意ください。
5. AC アダプタの DC プラグを IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の DC コネクタ (DC IN) に接続します。
6. AC アダプタの AC プラグをコンセント (AC 100V) に接続します。

デバイスドライバのインストール

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを初めてコンピュータに接続、または異なる USB ポートに新たに接続した時には、デバイスドライバをインストールする必要があります。


1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を入れます。
2. デバイスドライバのインストールを促す[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログが表示されます。
3. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
4. [ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

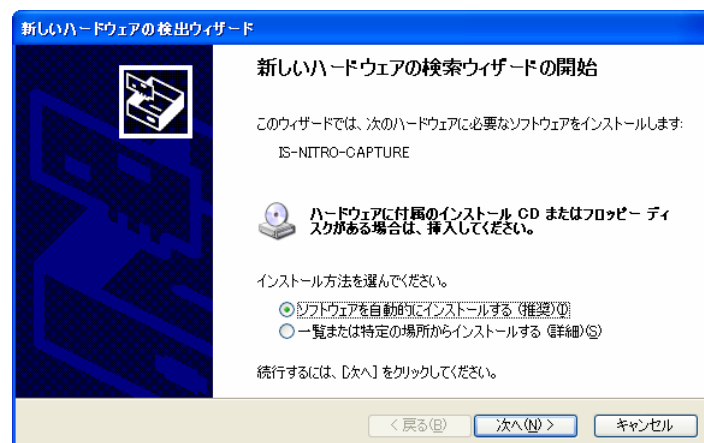


5. ソフトウェアのインストールが開始すると次のダイアログが表示されるので、しばらくお待ちください。



6. インストール途中に次のダイアログが表示されますが、[続行]ボタンをクリックしてインストールを継続してください。

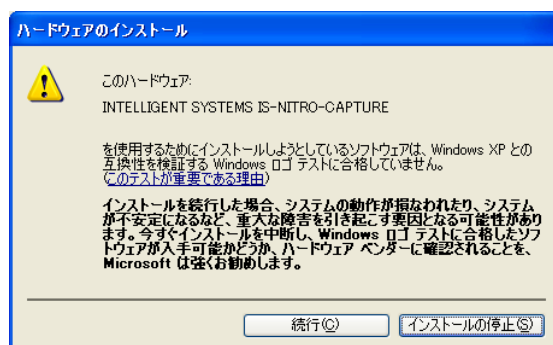

7. ハードウェアの更新ウィザードが正常に終了すると次のダイアログが表示されるので、[完了]ボタンをクリックしてウィザードを終了します。

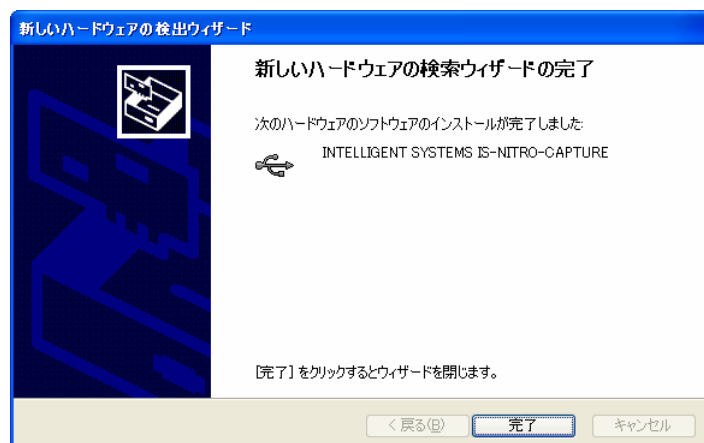

IS-NITRO-CAPTURE のインストール

コンピュータに IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをインストールします。次の手順に従ってインストールを行ってください。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログオンします。
2. 現在起動しているすべてのプログラムを終了してください。
3. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
4. エクスプローラで「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM が挿入されている CD-ROM ドライブを開きます。
5. IS-NITRO-CAPTURE フォルダを開き、IS-NITRO-CAPTURE-XXX.EXE (XXX の部分はバージョンを示す) をダブルクリックしてインストールプログラムを実行します。
6. 表示されるメッセージに従い作業を進めてください。
7. インストールプログラムが正常に終了すればインストールは終わりです。なお、インストール終了時にコンピュータの再起動を要求された場合にはコンピュータを再起動してください。

IS-NITRO-CAPTURE のアンインストール

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをコンピュータからアンインストールする手順を説明します。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログオンします。
2. IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動している時には IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了してください。
3. コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]をクリックして[プログラムの追加と削除]ダイアログを開きます (Windows 2000 の場合は[アプリケーションの追加と削除]をクリックして[アプリケーションの追加と削除]ダイアログを開きます)。
4. インストールされているプログラムのリストから[IS-NITRO-CAPTURE]を選択します。
5. [削除]ボタンをクリックして IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアの削除を開始します。削除が正常に終了すれば IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのアンインストールは完了です。

アンインストールによって、オプションの設定やウィンドウの位置情報などが削除されることはありません。このため、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンアップに伴いアンインストール、インストールを行っても、以前と同じ状態で使用することができます。これらの情報を削除したい場合は、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動していないことを確認後、レジストリエディタで次に示すキー以下を削除します。

- HKEY_CURRENT_USER¥Software¥INTELLIGENT SYSTEMS¥IS-NITRO-CAPTURE

なお、誤ってレジストリを編集すると Windows が起動しなくなる恐れがあります。あらかじめレジストリのバックアップを行う、システムの復元が行えるように復元ポイントを作成する (Windows XP の場合のみ) などを行った後に、ユーザーの責任で十分注意して編集してください。

起動と終了

IS-NITRO-CAPTURE の起動

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを起動するには、[スタート]ボタン、[すべてのプログラム](Windows 2000 の場合は[プログラム])、[IS-NITRO-CAPTURE]、[IS-NITRO-CAPTURE]の順にクリックします。

この時、使用する IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを選択(使用可能な複数台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが認識された場合のみ)、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンとのチェックなどが行われます。

IS-NITRO-CAPTURE の選択

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアの起動時に使用可能な IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが 1 台のみ見つかった時には直ちに IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動しますが、複数台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが見つかった時にはいずれの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを使用するかを選択する [IS-NITRO-CAPTURE の選択]ダイアログが表示されます。

このダイアログには、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのシリアル番号がリストアップされます。(シリアル番号は IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア底面のシールに記載されています。)ここで、使用する IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを選択し[OK]ボタンをクリックすることにより、選択した IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアで IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを起動することができます。

ファームウェアの更新

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアは、起動時に IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンをチェックし、これらのバージョンが異なる時にはメッセージを表示してバージョンを一致させるための操作を促します。

- **[IS-NITRO-CAPTURE のファームウェアを更新する必要があります。...]**

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンより古い時に表示されます。

このメッセージは IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをバージョンアップした時に表示される場合があります、この時には[更新する]ボタンをクリックして IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを更新してください。

ファームウェアを更新している間は、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源をオフにする、コンピュータをリセットするなど、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアおよびコンピュータを操作することは絶対に行わないでください。

このダイアログが閉じて IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが正常に起動すれば更新は成功していますので、引き続き IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用することができます。IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが正常に起動しない時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの更新に失敗している可能性があります。このような時には、「ファームウェアの修復」を参考にして IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの修復を試みてください。

また、[更新しない]ボタンをクリックした時には更新は行われずに起動されますが使用することはできないので注意してください。

- **[IS-NITRO-CAPTURE のファームウェアに対応していないソフトウェアを使用しています。...]**

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンより新しい時に表示されます。

このメッセージが表示された時には、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用することができません。新しいバージョンの IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用する、または、ファームウェアの修復を試みてください。

なお、既に IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが同じ時には、メッセージは表示されず直ちに起動します。

ファームウェアの修復

ファームウェアの更新に失敗すると、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアが破損し、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを USB 機器として認識しないなど正常に動作しなくなることがあります。このような時には、次の手順によって破損した IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを修復することができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を切ります。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 4 番をオンにします。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を入れます。
4. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア前面のシステムランプの消灯を確認してから IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を切ります。
5. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 4 番をオフに戻します。

もし、上記の操作を行っても IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に動作しない時には IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの修理が必要となります。このような場合には、お手数ですがインテリジェントシステムズまでご連絡くださるようお願い致します。

IS-NITRO-CAPTURE の終了

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了するには、次のいずれかの操作で行うことができます。

- [ファイル]メニューの [アプリケーションの終了]を選択します。
- タイトルバーアイコンをクリックして表示されるメニューから[閉じる]を選択します。
- タイトルバーアイコンをダブルクリックします。
- タイトルバーの閉じるボタンをクリックします。
- [Alt]キーを押しながら[F4]キーを入力します。

なお、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了しても、実行中のユーザープログラムは継続して実行されます。

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのみで使用する

IS-NITRO-CAPTURE は、コンピュータに接続せずにビデオ出力ツールとして使用することができます。

接続方法

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの接続方法を説明します。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチがオフになっていることを確認してください。
2. 音声映像出力コネクタとテレビをオプションケーブルで接続します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。
 - モノラル AV ケーブル (SHVC-007)
 - ステレオ AV ケーブル (SHVC-008)
 - S 端子ケーブル (SHVC-009)
3. 有線で DS ネットワーク通信 (仮称) を行う時には、ワイヤレスコネクタにケーブルを接続します。接続には、カテゴリ 5 以上で 5m 以下のクロス LAN ケーブルを別途ご用意ください。
4. AC アダプタの DC プラグを IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の DC コネクタ (DC IN) に接続します。
5. AC アダプタの AC プラグをコンセント (AC 100V) に接続します。

ゲームを開始する

以下の手順で、ゲームを開始することができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチがオフになっていることを確認してください。
2. NITRO カードや AGB カートリッジを挿入します。NITRO カードは、NITRO カードのラベル面が右を向いた状態で NITRO カードスロットに対し垂直に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。また、AGB カートリッジは、AGB カートリッジのラベル面が右を向いた状態で AGB カートリッジスロットに対し垂直に挿入してください。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチをオンにします。

ゲームを終了する

ゲームを終了する時には、次の手順で操作してください。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのパワースイッチをオフにします。
2. NITRO カードや AGB カートリッジを抜きます。NITRO カードは、奥まで押し込むと抜くことができます。また、AGB カートリッジは垂直に抜いてください。

ゲームをリセットする

ゲームを途中でリセットするには、コントローラのリセットボタンを 1 秒ほど押し続けてください。電源投入時と同じ状態からゲームを開始することができます。

仕様一覧

IS-NITRO-CAPTURE の仕様を次に示します。

項目	説明
名称	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア
コネクタ	USB コネクタ(シリーズ B) NTSC 方式音声映像出力コネクタ ワイヤレスコネクタ DC コネクタ
スロット	NITRO カードスロット AGB カートリッジスロット
電源	DC12V 3.25A
使用環境	0℃～40℃(結露のないこと)
外形寸法	幅 80mm×高さ 152mm×奥行 212mm(脚部以外の最大突起部を除く)
重量	約 2.1kg(コントローラを含む)

また、コントローラの仕様は次のとおりです。

項目	説明
名称	コントローラ
使用環境	0℃～40℃(結露のないこと)
外形寸法	幅 145mm×高さ 30mm×奥行 83mm(最大突起部を除く)
ケーブルの長さ	約 50cm

サポート

インテリジェントシステムズでは、IS-NITRO-CAPTURE をご使用のお客様をサポートするためにホームページと電子メールによるサポート窓口を用意しております。

- **ホームページ**

IS-NITRO-CAPTURE の情報や最新バージョンは、ホームページ(<http://www.intsys.co.jp/>)で公開しております。なお、最新バージョンのダウンロードは、任天堂技術サポート用サーバー (NTSC-ONLINE) の「NINTENDO DS」グループにご登録されている方のみがアクセスすることができます。NTSC-ONLINE への登録やその確認は、NTSC-ONLINE のサーバー管理者 (ntsc-sup@lic.nintendo.co.jp) までご連絡をお願い致します。

- **サポート窓口**

IS-NITRO-CAPTURE のお問い合わせは、サポート窓口 (NITRO-Support@intsys.co.jp) まで電子メールでご連絡ください。

- **連絡先**

ホームページやサポート窓口以外によるご連絡は下記までお願い致します。

株式会社インテリジェントシステムズ
〒605-0983 京都府京都市東山区福稲上高松町 60
Tel. 075-533-6100
Fax. 075-533-6116

株式会社インテリジェントシステムズ

Copyright © 2004 INTELLIGENT SYSTEMS Co.,Ltd. All rights reserved.

- この製品の著作権は、株式会社インテリジェントシステムズにあります。
- この製品の仕様、およびマニュアルやヘルプに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- この製品のソフトウェア、マニュアルおよびヘルプの一部、または全部を株式会社インテリジェントシステムズの許可なく、いかなる手段でも無断で複写、複製することを禁止します。
- この製品を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この製品は、使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM、IBM PC/AT は、IBM Corporation の商標です。
- ニンテンドーDS、NINTENDO DS、ゲームボーイアドバンスは、任天堂株式会社の商標または登録商標です。
- IS-NITRO-CAPTURE は、株式会社インテリジェントシステムズの商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。