

# IS-NITRO-CAPTURE

## ユーザーズマニュアル

この度は「IS-NITRO-CAPTURE」をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前にこの「IS-NITRO-CAPTURE ユーザーズマニュアル」をお読み頂き、正しい手順で使用してくださるようお願い致します。また、このマニュアルは必要な時に見ることができるように大切に保管してください。

### 目次

---

安全に使用して頂くために.....	2
注意事項 .....	3
梱包内容 .....	4
各部の説明.....	5
IS-NITRO-CAPTURE 前面.....	5
IS-NITRO-CAPTURE 後面.....	6
IS-NITRO-CAPTURE 上面.....	7
NITRO コントローラ.....	8
USG コントローラ.....	9
動作環境 .....	10
動作環境.....	10
USB 2.0 について.....	10
USB 2.0 ドライバ.....	10
セットアップ .....	11
DS 起動メニューの設定 .....	11
デバイスドライバのインストール .....	11
IS-NITRO-CAPTURE のインストール .....	13
IS-NITRO-CAPTURE のアンインストール .....	13
映像と音声を出力する .....	13
有線で DS ワイヤレス通信を行う.....	14
無線で DS ワイヤレス通信を行う.....	14
起動と終了 .....	15
IS-NITRO-CAPTURE の起動 .....	15
IS-NITRO-CAPTURE の選択 .....	15
ファームウェアの更新 .....	16
ファームウェアの修復 .....	16
IS-NITRO-CAPTURE の終了 .....	17
操作方法 .....	18
キャプチャを行う .....	18
ゲームを始める.....	18
ゲームを終わる.....	18
ゲームをリセットする .....	18
サポート .....	19
ホームページ.....	19
サポート窓口 .....	19
修理の依頼 .....	19
保証規定.....	19
仕様一覧 .....	20



## 安全に使用して頂くために

IS-NITRO-CAPTURE を安全に使用して頂くために、以下の事項をよくお読みください。

- **絶対に改造や分解をしないでください。**  
感電や火災、故障の原因になります。
- **異常を感じたらすぐに使用を中止してください。**  
けむりや変なにおい、異音に気がついたら、ただちに製品の電源スイッチをオフにして AC アダプタのプラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。
- **製品の内部に液体や異物を入れないでください。**  
液体や異物が入ると、感電や火災の原因となります。
- **濡れた手で製品に触らないでください。**  
感電ややけどをすることがあります。
- **製品を毛布などでおおった状態で使用しないでください。**  
火災の原因となる恐れがあります。
- **ケーブルを傷つけないでください。**  
ケーブルを強く曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。感電や故障の原因となります。
- **強い衝撃を与えないでください。**  
製品に物を当てたり落としたりしないでください。故障の原因となります。
- **湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**  
湿気やほこりの多い場所で使用や保管をしないでください。感電や故障の原因となります。
- **非常に寒い場所や暑い場所で使用しないでください。**  
0 度未満、または 40 度を超える場所で使用しないでください。また、寒い場所から暖かい場所に移すと結露が発生する場合があります。このままで使用すると故障の原因となるので注意してください。
- **雷が鳴りだしたら使用を中止してください。**  
雷が鳴りだしたら、ただちに使用を中止して製品に触らないようにしてください。落雷による感電の恐れがあります。
- **グランドコネクタを接地してください。**  
故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- **AC アダプタは、必ず付属の AC アダプタをご使用ください。**  
付属の AC アダプタ以外を使用すると、故障の原因となります。

## 注意事項

次の事項に注意して、IS-NITRO-CAPTURE を使用してください。

- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を入れ直す時には、電源スイッチをオフにしてから 5 秒以上経過してから電源スイッチをオンにしてください。電源スイッチをオフにした直後に電源スイッチをオンにすると IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正しく起動しないことがあります。
- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにしている状態で、DS カードや GBA カートリッジを抜き差ししないでください。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアや DS カード、GBA カートリッジを破損する恐れがあります。
- ファームウェアの更新や修復の途中で IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオフにしないでください。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に機能しなくなる恐れがあります。
- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオンの状態で DIP スイッチを操作しないでください。DIP スイッチは、必ず電源スイッチをオフにしてから操作してください。
- ご使用中は IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが熱を持ちますので、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの通風孔を塞ぐ、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを密閉した容器に入れる、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上に物を被せるなど、放熱の妨げになることは行わないでください。
- 既にご購入頂いている IS-NITRO-CAPTURE に WIRELESS OPTION や USG CONTROLLER OPTION を追加される時は、弊社にて IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上カバーやコントローラを交換します。取り外した上カバーやコントローラは返却しませんので、あらかじめご了承ください。
- 音声映像出力コネクタから出力される映像は、コントローラに表示される映像と比べて常に 1 フレームだけ遅れて表示されます。
- 動画によるキャプチャは、すべてのフレームをキャプチャできることを保障するものではありません。コンピュータの環境により任意のフレームが欠ける場合があります。また、サウンドを取り込む機能はありません。
- IS-NITRO-CAPTURE で取り込んだ画像を使用する場合、著作権や肖像権などの権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。なお、取り込んだ画像を閲覧、複製、改変などをを行い、万一、著作権、肖像権、他人のプライバシーや人格、名誉などの権利を侵害しても、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ワンタイム PROM 実装 DS カードを使用するには、バージョン 1.12 以降の IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアによってファームウェアをバージョンアップした下記バージョンの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが必要になります。

バージョン F5 以降(数字が 5 以上のもの)

バージョン G5 以降(数字が 5 以上のもの)

バージョン H 以降

なお、ワンタイム PROM 実装 DS カードを使用している時には、コントローラのデバッグボタン[POWER]を押下してゲームをリセットすることはできません。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源を入れ直してゲームを実行し直してください。

- 液晶画面は、常に点灯する画素や点灯しない画素が発生する場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶画面の特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、国内外の輸出規制に関する法規や認証に基づき、国外への輸出や持ち出しが規制されることがあります。

## 梱包内容

IS-NITRO-CAPTURE には、次の内容が含まれています。ご使用になる前に、梱包内容を確認してください。

① IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア(コントローラを含む)	1 台
② タッチペン	1 本(コントローラに収納しています)
③ AC アダプタ	1 個
④ ハイスピード対応 USB ケーブル(約 1.5m)	1 本
⑤ 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM	1 枚
⑥ IS-NITRO-CAPTURE ユーザーズマニュアル(本書)	1 冊
⑦ フェライトコア	6 個

WIRELESS OPTION、USG CONTROLLER OPTION の有無は、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの底面に貼付しているシールの[WIRELESS]欄、および[USG]欄のチェックの有無でご確認頂くことができます。


フェライトコアは外部ノイズによる機器の誤動作を防止するために必要となります。以下のケーブル部分にフェライトコアを必ず取り付けてください。

- IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア前面からコントローラにつながるケーブルの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア側
- AC アダプタの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア側
- DS ワイヤレス通信用通信ケーブルの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア側
- USB ケーブルの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア側
- オプションケーブルの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア側

## 各部の説明

### IS-NITRO-CAPTURE 前面

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの前面について説明します。

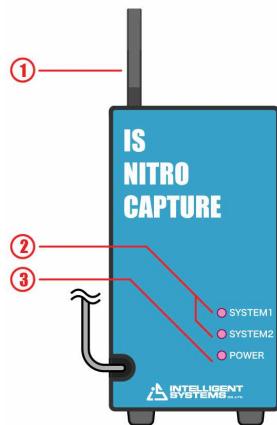

#### ⑧ アンテナ

無線で DS ワイヤレス通信を行うためのアンテナです。WIRELESS OPTION をご購入時ののみ実装されます。

#### ⑨ システムランプ [SYSTEM1、SYSTEM2]

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの状態を以下のように表します。

SYSTEM1	SYSTEM2	説明
消灯	消灯	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に動作していることを表す。
点灯	点灯	次の処理を行っている時。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの初期化。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの更新。 IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの修復。
点滅	点滅	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアに問題が発生した時。


#### ⑩ 電源ランプ [POWER]

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源状態を表示します。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の電源スイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。

## IS-NITRO-CAPTURE 後面

---

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの後面について説明します。

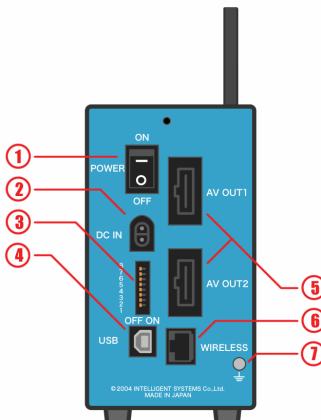

### ① 電源スイッチ [POWER]

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源をオン、オフするスイッチです。スイッチの[ON]側を押すとオン、[OFF]側を押すとオフになります。

### ② DC コネクタ [DC IN]

付属の AC アダプタを接続します。

### ③ DIP スイッチ

以下の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの設定を行うためのスイッチです。スイッチを右に倒すとオン、左に戻すとオフになります。

DIP スイッチ	説明
1 番	使用しません。必ずオフにしてください。
2 番	オンにすると IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアに保存されている映像出力設定を有効にします。この時、DIP スイッチ 3 番、6~8 番の設定は無視されます。
3 番	オンにすると出力する映像にタッチ位置を表示します。この設定は DIP スイッチ 2 番がオフの時にのみ有効です。
4 番	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを修復する時にオンにします。ファームウェアの修復を行わない時は必ずオフにしてください。
5 番	DS ワイヤレス通信の有線と無線を切り替えます。オフで有線、オンで無線になります。なお、このスイッチは WIRELESS OPTION をご購入頂いた時に使用することができます。
6 番	音声映像出力コネクタより出力する映像の液晶画面外側の色を設定します。オフで黒色、オンで灰色になります。この設定は DIP スイッチ 2 番がオフの時にのみ有効です。
7 番	音声映像出力コネクタ(AV OUT1)から出力する画面を設定します。オンにすると上画面と下画面を一つの映像として出力、オフの時には上画面を出力します。この設定は DIP スイッチ 2 番がオフの時にのみ有効です。
8 番	音声映像出力コネクタ(AV OUT2)から出力する画面を設定します。オンにすると上画面と下画面を一つの映像として出力、オフの時には下画面を出力します。この設定は DIP スイッチ 2 番がオフの時にのみ有効です。

### ④ USB コネクタ [USB]

コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを USB で接続するためのコネクタです。

### ⑤ 音声映像出力コネクタ [AV OUT1, AV OUT2]

液晶画面の映像および音声を出力するコネクタです。

### ⑥ ワイヤレスコネクタ [WIRELESS]

弊社ニンテンドーDS 開発ツールと有線で DS ワイヤレス通信を行う時に使用するコネクタです。


### ⑦ グラウンドコネクタ

接地用のコネクタです。

## IS-NITRO-CAPTURE 上面

---

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの上面に備わる差し込み口について説明します。

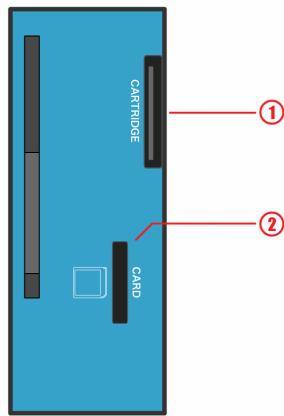

### ① GBA カートリッジ差し込み口 [CARTRIDGE]

GBA カートリッジを挿入します。GBA カートリッジを抜き差しする時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してから、GBA カートリッジのラベル面が右を向いた状態で GBA カートリッジ差し込み口に対し垂直に抜き差してください。


### ② DS カード差し込み口 [CARD]

DS カードを挿入します。DS カードを挿入する時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してから、DS カードのラベル面が右を向いた状態で DS カード差し込み口に対し垂直に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。また、DS カードを奥まで押し込むと抜くことができます。

## NITRO コントローラ

---

NITRO コントローラの各部について説明します。

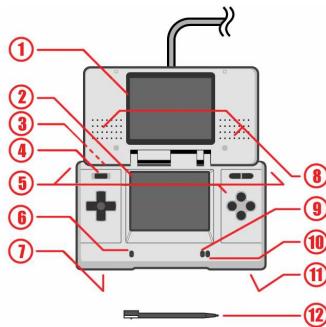

### ① 上画面

バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。

### ② 下画面(タッチスクリーン)

バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。この液晶画面にはタッチスクリーン機能が用意されています。

### ③ AC アダプタ接続コネクタ

ヘッドホン変換プラグ(AGS-004)を接続しステレオヘッドホンをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。なお、電源は IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアから供給されるため、この AC アダプタ接続コネクタにニンテンドーDS 専用 AC アダプタ(NTR-002(JPN/USA))を接続する必要はありません。

### ④ デバッグボタン [POWER]

IS-NITRO-CAPTURE ではデバッグボタンとして機能し、操作ボタンと同様にユーザプログラムで読み取ることができます。また、1 秒ほど押し続けるとゲームをリセットすることができます。(ワンタイム PROM 実装 DS カード使用時にはリセット機能は使用できません。)

### ⑤ 操作ボタン

ゲームを操作するボタンです。

### ⑥ マイク [MIC.]

音声を入力することができます。

### ⑦ ボリューム [VOL.]

スピーカー、またはステレオヘッドホンの音量を調整します。

### ⑧ スピーカー(L・R)

サウンドを鳴らします。

### ⑨ 充電ランプ

機能しません。

### ⑩ 電源ランプ

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源状態を表示します。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の電源スイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。

### ⑪ ヘッドホン/マイク接続端子

ステレオヘッドホン、マイク、ステレオヘッドホンマイクをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。


### ⑫ タッチペン

タッチスクリーンを操作するためのニンテンドーDS 専用ペンです。

## USG コントローラ

---

USG コントローラの各部について説明します。(USG CONTROLLER OPTION 購入時のみ)

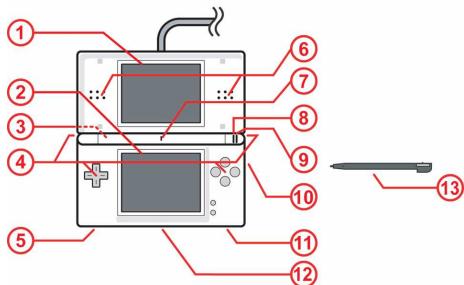

- ① **上画面**  
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。
- ② **下画面(タッチスクリーン)**  
バックライト機能付き 3 インチ TFT カラー液晶画面です。この液晶画面にはタッチスクリーン機能が用意されています。
- ③ **AC アダプタ接続コネクタ**  
使用しません。
- ④ **操作ボタン**  
ゲームを操作するボタンです。
- ⑤ **ボリューム [VOL.]**  
スピーカー、またはステレオヘッドホンの音量を調整します。
- ⑥ **スピーカー(L・R)**  
サウンドを鳴らします。
- ⑦ **マイク [MIC.]**  
音声を入力することができます。
- ⑧ **充電ランプ**  
機能しません。
- ⑨ **電源ランプ**  
IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源状態を表示します。IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の電源スイッチをオンにすると点灯し、オフにすると消灯します。
- ⑩ **デバッグボタン [POWER]**  
IS-NITRO-CAPTURE ではデバッグボタンとして機能し、操作ボタンと同様にユーザプログラムで読み取ることができます。また、1 秒ほどスライドし続けるとゲームをリセットすることができます。(ワンタイム PROM 実装 DS カード使用時にはリセット機能は使用できません。)
- ⑪ **ヘッドホン/マイク接続端子**  
ステレオヘッドホン、マイク、ステレオヘッドホンマイクをつなげることができます。ヘッドホンを接続するとスピーカーからサウンドは鳴りません。
- ⑫ **GBA カートリッジ差し込み口 [SLOT-2]**  
使用しません。カバーは固定されていますので、無理に外さないでください。
- ⑬ **タッチペン**  
タッチスクリーンを操作するためのニンテンドーDS Lite 専用ペンです。

## 動作環境

### 動作環境

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアをコンピュータに接続して使用するために、次の動作環境が必要になります。

項目	説明
コンピュータ	IBM PC/AT 互換機。
オペレーティングシステム	次のいずれかのオペレーティングシステムがインストールされていること。 <ul style="list-style-type: none"><li>● Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 以降)</li><li>● Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)</li></ul>
メモリ容量	オペレーティングシステムが推奨するメモリ容量以上。
ディスク容量	50M バイト以上の空き容量が必要。
CD-ROM ドライブ	インストール時に CD-ROM が読み込み可能なドライブが必要。
ディスプレイ	SVGA(800 ドット×600 ドット)以上の解像度を備えたもの。
ブラウザ	バージョン 5.0 以降の Microsoft Internet Explorer がインストールされていること。
USB インターフェース	USB 2.0(ハイスピード)を推奨。USB 2.0をご使用頂く時の詳細については「USB 2.0について」をご覧ください。

### USB 2.0について

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアは、USB 2.0 のハイスピード(480Mbps)の転送速度に対応した USB 機器です。IS-NITRO-CAPTURE の機能を余すことなくご使用頂くためにも、以下の事項に注意して頂き IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアがハイスピードで動作できる環境を整えて頂くことを推奨します。

- コンピュータにハイスピード対応の USB が実装されていることを確認してください。ハイスピードに対応していない場合には、ハイスピード対応の USB インターフェースカードをご用意ください。
- コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの間で使用している USB ケーブルは、すべてハイスピードに対応した USB ケーブルを使用してください。なお、IS-NITRO-CAPTURE にはハイスピード対応の USB ケーブルが 1 本添付されています。
- コンピュータと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの間に USB ハブを接続する時には、ハイスピードに対応している USB ハブを使用してください。
- コンピュータに接続される USB 機器が増えると転送速度が低下する場合があります。高速な転送速度を実現するためにも、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア以外の USB 機器は極力接続しないことをお勧めします。

### USB 2.0 ドライバ

2004 年 7 月現在、マイクロソフトから Windows 2000 用と Windows XP 用の USB 2.0 ドライバが提供されています。Windows 2000 をご使用のお客様は Service Pack 4 以降、Windows XP をご使用のお客様は Service Pack 1 以降をインストールしてください。なお、これらのオペレーティングシステムで USB 2.0 インターフェースカードの開発元が用意しているドライバを使用しての動作保証はできませんので、あらかじめご了承くださるようお願い致します。

## セットアップ

### DS 起動メニューの設定


まず始めに、タッチスクリーンの補正、言語の設定、ユーザー名やユーザーカラー等の DS 起動メニューの設定を行います。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. AC アダプタの DC プラグを IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の DC コネクタに接続します。
3. AC アダプタの AC プラグをコンセント(AC 100V)に接続します。
4. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。
5. 液晶画面の表示に従って、タッチスクリーンの補正、言語の設定、ユーザー名やユーザーカラー等を行います。

### デバイスドライバのインストール

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを初めてコンピュータに接続、または異なる USB ポートに新たに接続した時には、デバイスドライバをインストールする必要があります。


1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアとコンピュータを USB ケーブルで接続します。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。
4. デバイスドライバのインストールを促す[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログが表示されます。
5. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
6. [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

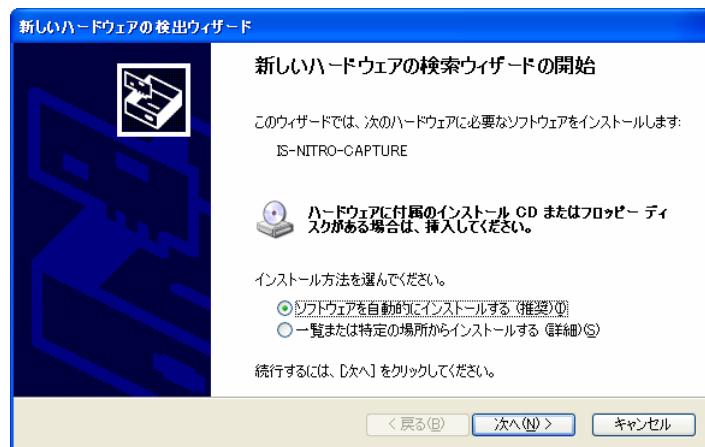

7. ソフトウェアのインストールが開始すると次のダイアログが表示されるので、しばらくお待ちください。



8. インストール途中に次のダイアログが表示されますが、[続行]ボタンをクリックしてインストールを継続してください。

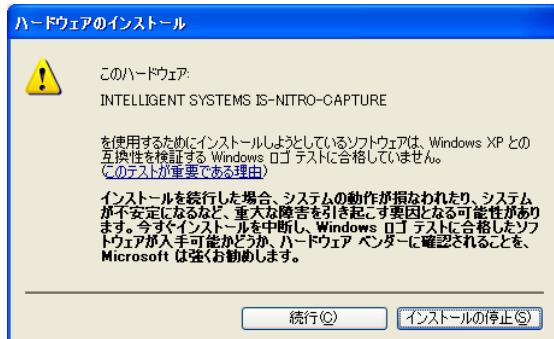

9. ハードウェアの更新ウィザードが正常に終了すると次のダイアログが表示されるので、[完了]ボタンをクリックしてウィザードを終了します。



## IS-NITRO-CAPTURE のインストール

---

コンピュータに IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをインストールします。次の手順に従ってインストールを行ってください。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログオンします。
2. 現在起動しているすべてのプログラムを終了してください。
3. 「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
4. エクスプローラで「INTELLIGENT SYSTEMS Development Kit for NITRO」CD-ROM が挿入されている CD-ROM ドライブを開きます。
5. IS-NITRO-CAPTURE フォルダを開き、IS-NITRO-CAPTURE-XXX.EXE(XXX の部分はバージョンを示す)をダブルクリックしてインストールプログラムを実行します。
6. 表示されるメッセージに従い作業を進めてください。
7. インストールプログラムが正常に終了すればインストールは終わりです。なお、インストール終了時にコンピュータの再起動を要求された場合にはコンピュータを再起動してください。

## IS-NITRO-CAPTURE のアンインストール

---

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをコンピュータからアンインストールする手順を説明します。

1. コンピュータの管理者のアカウントを所有しているユーザーで Windows にログオンします。
2. IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動している時には IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了してください。
3. コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]をクリックして[プログラムの追加と削除]ダイアログを開きます(Windows 2000 の場合は[アプリケーションの追加と削除]をクリックして[アプリケーションの追加と削除]ダイアログを開きます)。
4. インストールされているプログラムのリストから[IS-NITRO-CAPTURE]を選択します。
5. [削除]ボタンをクリックして IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアの削除を開始します。削除が正常に終了すれば IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのアンインストールは完了です。

アンインストールによって、オプションの設定やウィンドウの位置情報などが削除されることはありません。このため、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンアップに伴いアンインストール、インストールを行っても、以前と同じ状態で使用することができます。これらの情報を削除したい場合は、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動していないことを確認後、レジストリエディタで次に示すキー以下を削除します。

- HKEY\_CURRENT\_USER\Software\INTELLIGENT SYSTEMS\IS-NITRO-CAPTURE

なお、誤ってレジストリを編集すると Windows が起動しなくなる恐れがあります。あらかじめレジストリのバックアップを行う、システムの復元が行えるように復元ポイントを作成する(Windows XP の場合のみ)などを行った後に、ユーザーの責任で十分注意して編集してください。

## 映像と音声を出力する

---


液晶画面の映像と音声をテレビやビデオに出力する時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の音声映像出力コネクタとテレビなどを接続します。接続には任天堂から発売している次のいずれかのオプションケーブルを使用してください。

- モノラル AV ケーブル(SHVC-007)
- ステレオ AV ケーブル(SHVC-008)
- S 端子ケーブル(SHVC-009)

出力する映像は、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア後面の DIP スイッチおよび IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアの[オプション]ダイアログで設定することができます。なお、音声は AV OUT1、AV OUT2 のいずれからも出力されます。

## 有線で DS ワイヤレス通信を行う

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアには、有線で DS ワイヤレス通信を行う機能が標準で備わっています。接続には、5m 以下のクロス LAN ケーブル (10BASE-T および 100BASE-T の規格 (TIA/EIA-568A, IEEE802.3i) に準拠) をご用意ください。

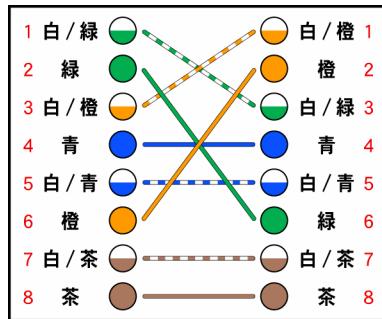

2 台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア (IS-NITRO-EMULATOR や IS-NITRO-VIDEO ハードウェアを含む) を接続する時には、次の手順でセットアップしてください。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 5 番をオフにします。
3. 2 台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを通信ケーブルで接続します。
4. 2 台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチを同時にオンにします。

また、IS-NITRO-HUB を使用することにより複数台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア (IS-NITRO-EMULATOR や IS-NITRO-VIDEO ハードウェアを含む) を接続することができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアと IS-NITRO-HUB ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 5 番をオフにします。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアと IS-NITRO-HUB ハードウェアを通信ケーブルで接続します。
4. IS-NITRO-HUB ハードウェアの電源スイッチをオンにします。
5. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。

なお、有線による DS ワイヤレス通信では、次の制限事項に注意してください。

- チャンネルが異なっても通信が行えます。
- 正しい受信強度が得られません。

## 無線で DS ワイヤレス通信を行う

WIRELESS OPTION をご購入頂くと、無線による DS ワイヤレス通信を行うことができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 5 番をオンにします。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。

なお、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアはニンテンドーDS と構造などが異なるため、無線特性 (指向性や到達距離など) にわずかな違いが出ることがあります。あらかじめ、ご了承くださるようお願い致します。

## 起動と終了

### IS-NITRO-CAPTURE の起動

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを起動するには、[スタート]ボタン、[すべてのプログラム](Windows 2000 の場合は[プログラム])、[IS-NITRO-CAPTURE]、[IS-NITRO-CAPTURE]の順にクリックします。

この時、使用する IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを選択(使用可能な複数台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが認識された場合のみ)、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンとのチェックなどが行われます。

### IS-NITRO-CAPTURE の選択

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアの起動時に使用可能な IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが 1 台のみ見つかった時には直ちに IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが起動しますが、複数台の IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが見つかった時にはいずれの IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを使用するかを選択する [IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの選択] ダイアログが表示されます。



このダイアログには、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのシリアル番号がリストアップされます。(シリアル番号は IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア底面のシールに記載されています。)ここで、使用する IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを選択し[OK]ボタンをクリックすることにより、選択した IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアで IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを起動することができます。

## ファームウェアの更新

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアは、起動時に IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンをチェックし、これらのバージョンが異なる時にはメッセージを表示してバージョンを一致させるための操作を促します。

- **[IS-NITRO-CAPTURE のファームウェアを更新する必要があります。...]**

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンより古い時に表示されます。

このメッセージは IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアをバージョンアップした時に表示される場合があり、この時には[更新する]ボタンをクリックして IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを更新してください。

ファームウェアを更新している間は、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオフにする、コンピュータをリセットするなど、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアおよびコンピュータを操作することは絶対に行わないでください。

このダイアログが閉じて IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが正常に起動すれば更新は成功していますので、引き続き IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用することができます。IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアが正常に起動しない時には、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの更新に失敗している可能性があります。このような時には、「ファームウェアの修復」を参考にして IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアの修復を試みてください。

また、[更新しない]ボタンをクリックした時には更新は行われずに起動されますが使用することはできないので注意してください。

- **[IS-NITRO-CAPTURE のファームウェアに対応していないソフトウェアを使用しています。...]**

IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンより新しい時に表示されます。

このメッセージが表示された時には、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用することができません。新しいバージョンの IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを使用する、または、ファームウェアの修復を試みてください。

なお、既に IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアのバージョンと IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアのバージョンが同じ時には、メッセージは表示されず直ちに起動します。

## ファームウェアの修復

ファームウェアの更新に失敗すると、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアが破損し、IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアを USB 機器として認識しないなど正常に動作しなくなることがあります。このような時には、次の手順によって破損した IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアのファームウェアを修復することができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオフにします。
2. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 4 番をオンにします。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。
4. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア前面のシステムランプ 1 の消灯を確認してから IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオフにします。
5. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの DIP スイッチの 4 番をオフに戻します。

もし、上記の操作を行っても IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアが正常に動作しない時には IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの修理が必要となります。このような場合には、お手数ですがインテリジェントシステムズまでご連絡ください。

## IS-NITRO-CAPTURE の終了

---

IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了するには、次のいずれかの操作で行うことができます。

- [ファイル]メニューの [アプリケーションの終了]を選択します。
- タイトルバーアイコンをクリックして表示されるメニューから[閉じる]を選択します。
- タイトルバーアイコンをダブルクリックします。
- タイトルバーの閉じるボタンをクリックします。
- [Alt]キーを押しながら[F4]キーを入力します。

なお、IS-NITRO-CAPTURE ソフトウェアを終了しても、実行中のユーザープログラムは継続して実行されます。

## 操作方法

### キャプチャを行う

IS-NITRO-CAPTURE は、画面の映像をキャプチャしてファイルに保存することができます。キャプチャの操作方法については、「IS-NITRO-CAPTURE のヘルプ」を参照してください。

### ゲームを始める

以下の手順で、ゲームを始めることができます。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
2. DS カードや GBA カートリッジを挿入します。DS カードは、DS カードのラベル面が右を向いた状態で DS カード差し込み口に対し垂直に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。また、GBA カートリッジは、GBA カートリッジのラベル面が右を向いた状態で GBA カートリッジ差し込み口に対し垂直に挿入してください。
3. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオンにします。

### ゲームを終わる

ゲームを終わる時には、次の手順で操作してください。

1. IS-NITRO-CAPTURE ハードウェアの電源スイッチをオフにします。
2. DS カードや GBA カートリッジを抜きます。DS カードは、奥まで押し込むと抜くことができます。また、GBA カートリッジは垂直に抜いてください。

### ゲームをリセットする

ゲームを途中でリセットするには、コントローラのリセットボタンを 1 秒ほど押し続けてください。電源スイッチをオンにした時と同じ状態からゲームを開始することができます。

## サポート

### ホームページ

IS-NITRO-CAPTURE の情報や最新バージョンは、ホームページで確認することができます。

- ホームページ (<http://www.intsys.co.jp/>)

最新バージョンのダウンロードは、任天堂技術サポート用サーバー(NTSC-ONLINE)の「NINTENDO DS」グループにご登録されている方のみアクセスすることができます。NTSC-ONLINE への登録や確認は、NTSC-ONLINE のサーバー管理者 (ntsc-sup@lic.nintendo.co.jp) までご連絡をお願い致します。

### サポート窓口

IS-NITRO-CAPTURE のお問い合わせは、下記サポート窓口まで電子メールでご連絡ください。

- サポート窓口 ([NITRO-Support@intsys.co.jp](mailto:NITRO-Support@intsys.co.jp))

### 修理の依頼

修理を依頼される前にサポート窓口 ([NITRO-Support@intsys.co.jp](mailto:NITRO-Support@intsys.co.jp)) までご連絡ください。お問い合わせで修理が必要と判断された場合や明らかに故障している場合には、修理品を下記までお送りください。

- 株式会社インテリジェントシステムズ  
NTRO 開発ツールサポート係  
〒605-0983 京都府京都市東山区福稻上高松町 60  
Tel. 075-533-6100  
Fax. 075-533-6116

なお、修理品をお送りくださる時には以下にご注意ください。

- 修理品の送付は、発送人払い(元払い)にてお願いします。
- 修理品を発送される際には、必ず「修理依頼(故障内容)」を記入し同封してください。
- 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理品を送付して頂く時には、製品一式(本体、AC アダプタ、ケーブル等)をお送りください。

### 保証規定

- 本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。お買い上げ日がご不明の時には、本製品のシリアル番号をご連絡頂ければ、お買い上げ日をお知らせ致します。
- 無償保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従い正常な使用状態で万一故障した場合は、弊社にご連絡のうえ本製品をお送り頂ければ無償で修理致します。
- 無償保証期間内でも、以下に該当する場合は有償修理となります。
  - 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷。
  - 移動や輸送、落下等による故障および損傷。
  - 弊社以外での修理、改造による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合。
- 無償保証期間終了後は有償にて修理致します。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 仕様一覧

IS-NITRO-CAPTURE の仕様を次に示します。

項目	説明
名称	IS-NITRO-CAPTURE ハードウェア
メインメモリ	4M バイト
映像出力	NTSC 方式
コネクタ	USB コネクタ(シリーズ B) ×1 音声映像出力コネクタ ×2 ワイヤレスコネクタ ×1 DC コネクタ ×1 グランドコネクタ ×1
差し込み口	DS カード差し込み口 ×1 GBA カートリッジ差し込み口 ×1
電源	DC12V 3.25A
使用環境	10°C～40°C (結露のないこと)
外形寸法	幅 80mm × 高さ 152mm × 奥行 212mm (脚部以外の最大突起部を除く)
重量	約 2.1kg(コントローラを含む)

NITRO コントローラの仕様は次のとおりです。

項目	説明
名称	NITRO コントローラ
使用環境	10°C～40°C (結露のないこと)
外形寸法	幅 148.7mm × 高さ 28.9mm × 奥行 84.7mm (折りたたみ時)
ケーブルの長さ	約 50cm

USG コントローラの仕様は次のとおりです。(USG CONTROLLER OPTION 購入時のみ)

項目	説明
名称	USG コントローラ
使用環境	10°C～40°C (結露のないこと)
外形寸法	幅 133.0mm × 高さ 21.5mm × 奥行 73.9mm (折りたたみ時)
ケーブルの長さ	約 50cm

株式会社インテリジェントシステムズ

Copyright © 2004-2007 INTELLIGENT SYSTEMS Co.,Ltd. All rights reserved.

- この製品の著作権は、株式会社インテリジェントシステムズにあります。
- この製品の仕様、およびマニュアルやヘルプに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- この製品のソフトウェア、マニュアルおよびヘルプの一部、または全部を株式会社インテリジェントシステムズの許可なく、いかなる手段でも無断で複写、複製することを禁止します。
- この製品を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この製品は、使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM、IBM PC/AT は、IBM Corporation の商標です。
- ニンテンドーDS、NINTENDO DS は、任天堂株式会社の登録商標です。
- IS-NITRO-CAPTURE、IS-NITRO-EMULATOR、IS-NITRO-VIDEO、IS-NITRO-HUB は、株式会社インテリジェントシステムズの商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。